

YKK
ap

スマートドア/断熱玄関ドア ヴェナート
VENATO

スマートドア ヴェナートS

VENATO S



GOOD
DESIGN

D2/D3/D4仕様 非防火仕様商品

商品カタログ



新世代ドアキーシステム

Smart Control Key

スマートコントロールキー

全商品受注生産品

業務用

表示価格には、消費税
は含まれておりません

第1版

2016.04




キッズデザイン賞とは、「子どもたちの安全・安心に貢献する」「子どもたちの創造性と未来を拓く」「子どもたちを産み育てやすい」デザインの実現と普及を目的とした顕彰制度です。

「スマートコントロールキー」は、第6回キッズデザイン賞を受賞しました。

家族のライフスタイルに合わせて2つのキー



おサイフケータイ®や楽天Edyカードも対応できます!

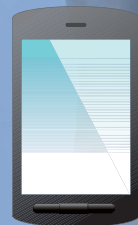

おサイフケータイ



※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 ※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプライベート型電子マネーサービスです。

NEWポケットKey




リモコン・カード・シール全てで施解錠可能

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下2つのカギを一度に開け閉め。離れたところからリモコン操作もできます。また、ICチップを内蔵したカード/シールを読み取り部に近づけても施解錠できます。



ポケットKey※リモコン

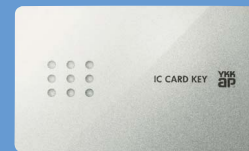

カードキー



シールキー

NEWポケットKey操作一覧	ポケットKey リモコン	カードキー	シールキー	おサイフケータイ 楽天Edyカード
ハンドルのボタンで施解錠	●	—	—	—
リモコン操作で施解錠	●	—	—	—
ハンドルに近づけて施解錠	—	●	●	●

リモコンでもカードでもシールでも、スムーズにワンアクションで施解錠可能。



詳しい内容は **P.12~**

スタイルからお選びいただけます。



ピタットKey



カード・シールで 施解錠可能

ICチップを内蔵したカード/シールをハンドルを近づけるだけで上下2つのカギを1度に開け閉め。また、シールを貼るだけでお気に入りの持ち物がカギに早変わりします。



カードキー



シールキー

ピタットKey操作一覧	カードキー	シールキー
ハンドルに近づけて施解錠	●	●

非接触式だから、カードやシールを近づけるだけでOK。



カードやシールを近づけるだけで

詳しい内容は **P.16~**



NEWポケットKey


リモコンもカードもシールもわが家のカギに。
暮らしに合わせた使い方で住まいをもっと快適に。



リモコンでも、カードでも、シールでも、自由に選べる便利なカギ。

リモコンで便利操作

ポケットKey※リモコンを持っていればハンドルのボタンを押すだけでカンタンにカギの開け閉めができます。

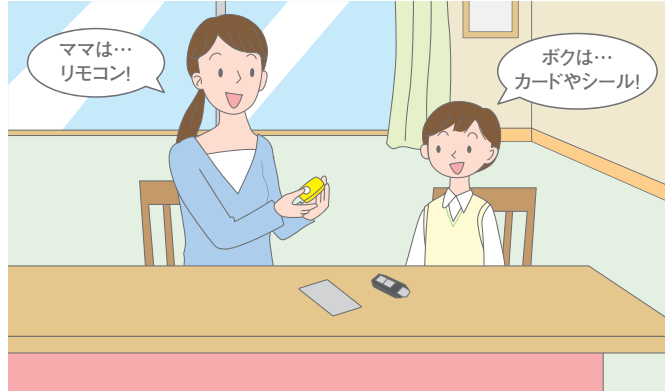


カードやシールで簡単操作

カードキー／シールキーを、ハンドルの読み取り部に近づけるだけでカンタンにカギの開け閉めができます。

NEWポケットKeyは、リモコン2個とカードキー2枚とシールキー1枚が標準装備。

リモコン操作

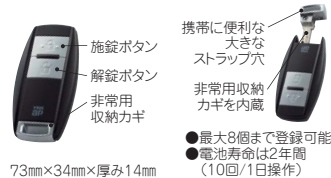

73mm×34mm×厚み14mm

離れたところから、リモコン操作もできます。操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。

誤操作防止配慮形状(凸形状)。丸く持ちやすいデザインです。不意にボタンが操作されることを防止するため、ボタン部分中央部が凸形状になっています。指先でボタンの判断が可能です。

持ち物やケータイに



カードキー
(86mm×54mm)



【原寸大】
シールキー
(直径10mm×厚み0.8mm)



追加の際はカードキーとシールキーを合せて最大12枚まで登録可能です。
※カードキーは、他のICカードと重なっていると読み取れない場合があります。
※シールキーは、貼り付け可/不可の材質があります。
※カードキー/シールキーをご利用の場合は、必ず非常用カギも一緒にお持ちください。

シールキーは、貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり。

■ストレートハンドル



非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。



LED(施錠表示)
開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。



施錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施錠ボタンを押して操作します。カードキー/シールキーは、ここに近づけて操作します。※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。



室外側ハンドル



室内側ハンドル



サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。



施錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態が確認できます。




サムターン(上下)
サムターンをまわして施錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

■洋風カーブハンドル NEW



非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。

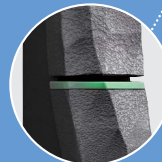


LED(施錠表示)
開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。



施錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施錠ボタンを押して操作します。カードキー/シールキーは、ここに近づけて操作します。※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。



室外側ハンドル



室内側ハンドル



サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。



施錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態が確認できます。



サムターン(上下)
サムターンをまわして施錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。



安心・安全の防犯配慮

「スマートコントロールキー」は、高い防犯配慮性能で、安心の仕様です。

ワンアクションで2つのカギが連動ロック

家を守る2つのカギは、いつでも確実にかかるから安心です。

外出時

家の外から…

外出時は、外からハンドルの施解錠ボタンを押すだけのワンアクション2ロック! または外からカードキー/シールキーを近づけるだけでワンアクションで確実に連動2ロック!



帰宅時

家の中から…

帰宅時は家の中から上部のサムターンをまわすだけのワンアクションで確実に連動2ロック!

※下部サムターンをまわした場合は、連動2ロックになりませんのでご注意ください。



電動だから常時2つの鍵が連動してロックされます。

NEWポケットKey操作一覧	ポケットキー ※リモコン	カードキー	シールキー	おサイフケータイ ※楽天Edyカード
ハンドルのボタンで施解錠	●	—	—	—
リモコン操作で施解錠	●	—	—	—
ハンドルに近づけて施解錠	—	●	●	●

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 ※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

NEWポケットKey使用イメージ

家の外側

おかえりの時は…

- 1 ポケットKey※リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはカードキー/シールキーをハンドルに近づけます(カギが開きます)。
※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。
- 2 ドアを開けて室内へ。

室内側

- 3 上のサムターンをまわします(カギが閉まります)。
- 4 ワンアクション2ロック。

※このイメージはAC100V式の場合です。

室内側

おでかけの時は…

- 1 上下のサムターンをまわします(カギが開きます)。
- 2 ドアを開けて家の外へ。

※このイメージはAC100V式の場合です。

家の外側

- 3 ポケットKey※リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはカードキー/シールキーをハンドルに近づけます(カギが閉まります)。
※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。
- 4 ワンアクション2ロック。

見えないカギ穴

非常用シリンダーは
見えないので、
ピッキング抑制にも
つながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。




シリンダーが見えません。


LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの
光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

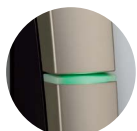

カギが閉まった時
安心の緑色表示

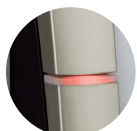

カギが開いた時
注意の赤色表示




内蔵ICチップの信頼性

カードキー／シールキーには
ICチップを採用しているので
安心です。

カードキー／シールキーのICチップは理論値で約2⁴⁸通り*のカギ違いがありますので、同じカギは存在しません。

*2⁴⁸通り=約281兆通り。

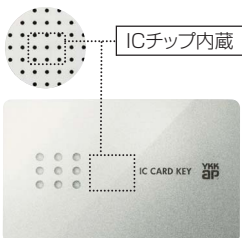

シールキーの貼り付け▶P.19参照

シールキーは貼り付け可／不可の材質があります。

電池切れ警告機能

ポケットKey※リモコンの電池切れを
ハンドルが光と音でお知らせ。

ポケットKey※リモコンの電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告(ピピピ音と赤色ランプ点滅)するので安心です。

※警告がされている間に電池交換をしてください。

※完全に電池がなくなってしまった場合は開け閉めができなくなります。その際は非常用シリンダーで操作してください。



おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応

新機能追加で、ますます便利になります。

おサイフケータイ®対応のスマートフォンや携帯電話なら追加費用なしで、キーとしてお使いいただけます。

楽天Edyに対応したカードなら、キーとしてお使いいただけます。



※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/
※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプライベート型電子マネーサービスです。
※同梱しているカードキー／シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。
※登録可能なIDの数はカードキー／シールキー／おサイフケータイ／楽天Edyカード合せて最大12までとなります。

非常用シリンダー

非常時は非常用
シリンダーで施解錠。

ポケットKey※リモコンには非常用収納カギが内蔵されています。非常用カギ(ディンプルキー)も3本標準でついています。



非常用収納カギ2本、非常用カギ(ディンプルキー)3本標準装備。




※カードキー／シールキーをご使用の場合は、不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンの
置き忘れを防止します。

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。交信範囲内(2.5m以内)にリモコンを放置して数秒経つと、ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなくなります。また、リモコンの電池消耗を防ぐために、交信範囲内に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作ができなくなります。

※「置き忘れ防止機能」はありますが、防犯上、ドアから2.5m以内にはリモコンを保管しないでください。

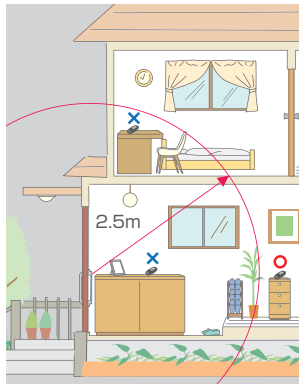

ポケットKey※リモコンの取扱いについて

カードキー／シールキーの取扱いについては、P.19をご参照ください。

ご注意
ください

- ポケットKey※リモコンは最大8個まで登録可能です。
- 追加登録の際、登録内容は全てリセットされますので使用中のポケットKey※リモコンの再登録が必要です(詳しくは取扱説明書をご覧ください)。
- 停電によって登録したポケットKey※リモコンの登録情報が削除されることはありません。
- 玄関ドア周辺の電波環境(防犯カメラ設置等)によりポケットKey※リモコンの作動可能な範囲が狭くなる場合があります。
- ポケットKey※リモコンが完全に静止していると置き忘れ防止機能により施錠、解錠ができなくなります。少し揺らしながらご使用ください。
- ポケットKey※リモコンを、水に濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。
- 同一のポケットKey※リモコンが登録された機器が2台以上併設されており(玄関ドアが複数ある2世帯住宅等)、それらがポケットKey※リモコンの作動範囲内に入っている状態で、1台にリモコン操作をすると、機器は操作と同じ動きを行います。



ピタットKey

カード・シールでサッと施解錠。
カギを操作する手間がなくなります。




カードでも、シールでも、近づけるだけでカギの開け閉め可能。

カードキーは、非接触式だから
財布やパスケースに入れたままでOK



ハンドルの読み取り部に近づけるだけで2つのカギを一度に開け閉め。
施解錠を、光と音でお知らせします。

シールキーは、貼るだけでお気に入りの小物が
カギに早変わり

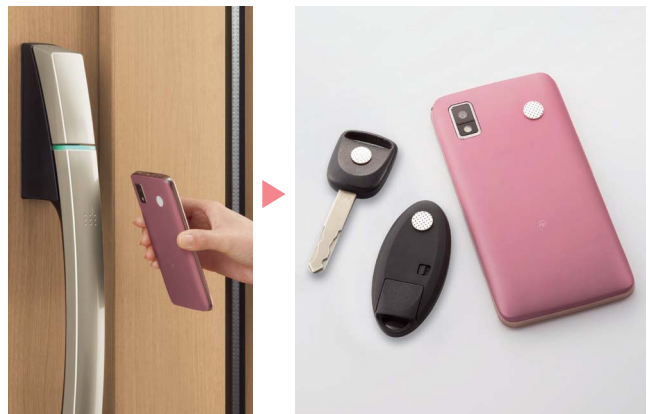

シールを貼るだけで、お気に入りの小物がカギに大変身!

「ピタットKey」は、カードキー3枚とシールキー2枚が標準装備。

従来の
カギでは



カバンからカギを探すのは大変。



キーケースやキーホルダーがカギだらけ。

ピタットKeyの
カギは




カードキー
(86mm×54mm)



【原寸大】
シールキー
(直径10mm×厚み0.8mm)

追加の際はカードキーとシールキー合せて最大20枚まで登録可能です。
※カードキーは、他のICカードと重なっていると読み取れない場合があります。
※シールキーは、貼り付け可/不可の材質があります。
※必ず非常用カギも一緒に持ちください。

■ストレートハンドル

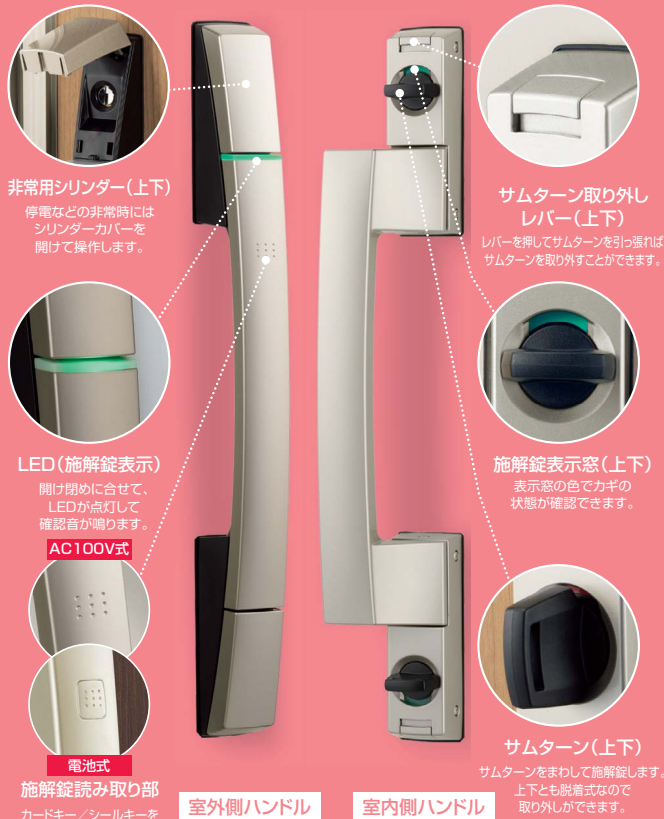

非常用シリンダー(上下)

停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

サムターン取り外し
レバー(上下)

レバーを押してサムターンを引っ張れば
サムターンを取り外すことができます。

LED(施解錠表示)

開け閉めに合せて、
LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

AC100V式

施解錠表示窓(上下)

表示窓の色でカギの
状態が確認できます。

サムターン(上下)

サムターンをまわして施解錠します。
上下とも脱着式なので
取り外しができます。

電池式

施解錠読み取り部
カードキー/シールキーを
ここに近づけて操作します。
※電池式の場合はボタンを
押してからカード(シール)を
近づけてください。

室外側ハンドル

室内側ハンドル

■洋風カーブハンドル NEW



非常用シリンダー(上下)

停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

サムターン取り外し
レバー(上下)

レバーを押してサムターンを引っ張れば
サムターンを取り外すことができます。

LED(施解錠表示)

開け閉めに合せて、
LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

AC100V式

施解錠表示窓(上下)

表示窓の色でカギの
状態が確認できます。

サムターン(上下)

サムターンをまわして施解錠します。
上下とも脱着式なので
取り外しができます。

電池式

施解錠読み取り部
カードキー/シールキーを
ここに近づけて操作します。
※電池式の場合はボタンを
押してからカード(シール)を
近づけてください。

室外側ハンドル

室内側ハンドル



安心・安全の防犯配慮

「スマートコントロールキー」は、高い防犯配慮性能で、安心の仕様です。

ワンアクションで2つのカギが連動ロック

家を守る2つのカギは、いつでも確実にかかるから安心です。

外出時

家の外から…

外出時は家の外からカードキー／シールキーを近づけるだけのワンアクションで確実に連動2ロック!



上のカギが
ロック!

帰宅時

家の中から…

帰宅時は家の中から上部のサムターンをまわすだけのワンアクションで確実に連動2ロック!

※下部サムターンをまわした場合は、連動2ロックになりませんのでご注意ください。



下のカギも
ロック!



電動だから常時2つの鍵が連動してロックされます。

ピタットKey操作一覧	カードキー	シールキー
ハンドルに近づけて 施錠	●	●

ピタットKey使用イメージ



おかえりの時は…

① カードキー／シールキーをハンドルに近づけます(カギが開きます)。 ※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。

② ドアを開けて室内へ。



上側

③ 上のサムターンをまわします(カギが開まります)。

※このイメージはAC100V式の場合です。


④ ワンアクション2ロック。



おでかけの時は…

① 上下のサムターンをまわします(カギが開きます)。

② ドアを開けて家の外へ。

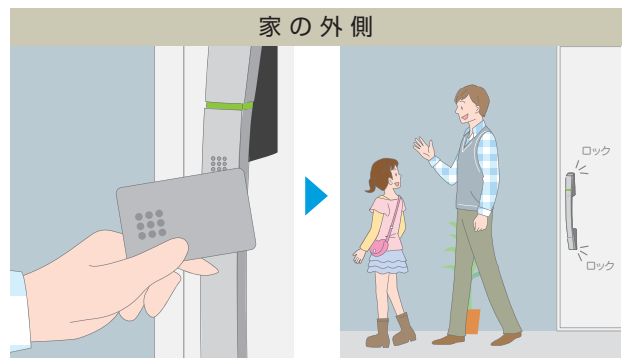

③ カードキー／シールキーをハンドルに近づけます(カギが開まります)。 ※電池式の場合はボタンを押してからカード(シール)を近づけてください。

④ ワンアクション2ロック。

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。



シリンダーが見えません。


非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠。

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを採用しています。



非常用カギ(ディンプルキー)5本標準装備

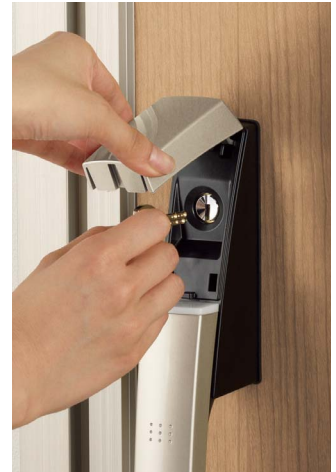

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



カギが閉まった時
安心の緑色表示



カギが開いた時
注意の赤色表示



シールの貼り付けについて

シールキーは貼り付け可/不可の材質があります。シールキーを貼る前に、セロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

【貼り付け可能なモノ】



携帯電話/
スマートフォン(樹脂部分)
※貼り付け不可部分あり



自動車の
リモコンキー
(樹脂ヘッド部分)

【貼り付け不可能なモノ】

× 金属面
× 携帯電話/スマートフォン「おサイフケータイ」のアンテナ部分
※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
× 貼る前の動作確認で動作しないモノ




金属製の
キーヘッド

内蔵ICチップの信頼性

カードキー/シールキーにはICチップを採用しているので安心です。

カードキー/シールキーのICチップは理論値で約2⁴⁸通り*のカギ違いがありますので、同じカギは存在しません。

*2⁴⁸通り=約281兆通り。

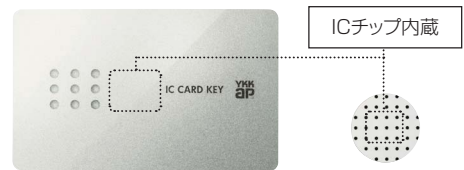

ICチップ内蔵

■カードキー/シールキーの取扱いについて

ご注意ください

- ピタットKeyは最大20枚まで、NEWポケットKeyは最大12枚まで登録可能です。
- 追加登録の際、登録内容は全てリセットされますのでご使用中のカードキー/シールキーの再登録が必要です(詳しくは取扱説明書をご覧ください)。
- シールキーは貼り付け可/不可の材質があります。貼り付け可能な対象例を下記に記載します。貼る前に動作確認を行ってください。
- 停電によって登録したカードキー/シールキーの登録情報が削除されることはありません。

【貼り付け可能なモノ】



携帯電話/
スマートフォン
(樹脂部分)
※貼り付け不可部分あり



自動車の
リモコンキー
(樹脂部分)

【貼り付け不可能なモノ】



金属製の
キーヘッド

- × 金属面
- × 携帯電話/スマートフォン「おサイフケータイ」のアンテナ部分
※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- × 貼る前の動作確認で動作しないモノ

- シールキーは金属製品に貼らないでください。表面が非金属であっても直下に金属・電子基板がある場合も同じです。
- 他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。
- シールキーは他の非接触カードに近接するような貼り方はしないでください。
- カードキー/シールキーをぶついたり、ついついたりしないでください(故障の原因となります)。
- カードキー/シールキーが他のものと強く触れ合う状態での使用は避けてください。稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。
- 10℃~+50℃を超える場所に放置しないでください。
- 洗剤・溶剤をつけないでください(接着力低下の原因・ICチップの故障の原因となります)。
- シールキーを貼り付ける際、貼り付ける面は油脂・汚れを除去してください。
- シールキーの貼り付け面は平滑な平面であることを確認してください。
- シールキーはセロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。
※一度はがすと大きく粘着力が落ちます。
- 不測の事態に備え、必ず非常用シリンダーのカギも携帯してください。



『NEWポケットKey／ピタットKey』共通特長



スマートな機能とデザインで毎日の暮らしを快適にします。

■質感にこだわった、高品位なメタリック塗装のストレートハンドル



※写真はピタットKey用ハンドルです。


■ロートアイアン調の手づくりの風合いが美しい、洋風カーブハンドル



※ハンドルのカラーは、ブラックのみの設定です。
※写真はピタットKey用ハンドルです。

《ストレートハンドル・洋風カーブハンドル共通特長》

■お子様からお年寄りまで使いやすいハンドル。

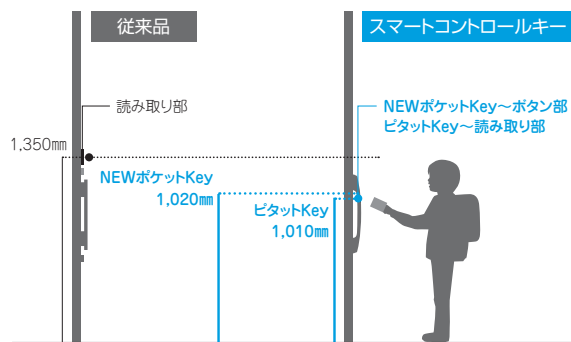

読み取り部／ボタンがハンドルに一体化され、低い位置になったため小さなお子様や車いすの方にも操作しやすくなっています。



握る際に、手になじむ丸みのあるグリップ形状です。

■カギの開け閉めはLEDの光と確認音がお知らせします。




カギが閉まった時
安心の緑色表示

カギが開いた時
注意の赤色表示

カギの開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

■二世帯住宅でも一つのカギで開け閉めできます。

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーは簡単な登録をすることで複数のドアでも使用できます。二世帯住宅のカギの管理がラクラクです。

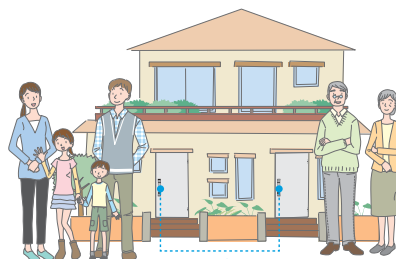


※ピタットKeyのドアとNEWポケットKeyのドアを混在して使用する場合、ピタットKeyのドアにNEWポケットKeyのリモコンは登録できません。ご注意ください。

■ハンドルの素材は主にガラス繊維強化樹脂を使っているため、熱や電気を通しにくく、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。




静電気防止

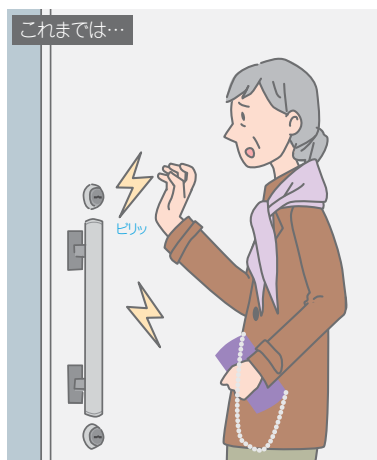

嫌な静電気を抑えます。

冷たさ対策

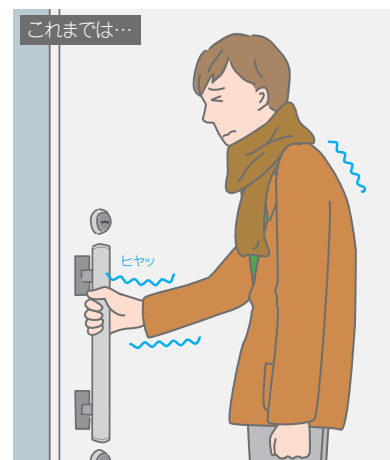

金属とは異なり、冬に触れても不快な冷たさがありません。

■抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。

毎日触れるハンドルだから、家族みんなが気持ちよく使えるように抗菌塗装を施しました。



■点検時期お知らせ機能が搭載されています。(AC100V式)

使用を開始してから約10年経過すると、施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、製品の点検時期をお知らせします。




点検時期が分かるから安心です。

AC100V式 オプション

■停電のことを考えて非常用バッテリーをご用意しています。

非常用バッテリーを装備することで、停電時も施解錠が可能です。ただし、ご使用回数によってはバッテリー使用可能時間が短くなります。

※バッテリー使用可能時間：
NEWポケットKey 5時間程度
ピタットKey 12時間程度
※上記の時間はあくまでも目安となります。
バッテリーのご使用年数や温度環境によって時間は異なります。

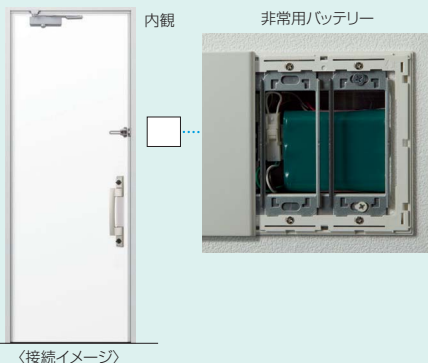

非常用バッテリーがあれば停電時も安心です。

『NEWポケットKey／ピタットKey』共通特長



大切な住まいを守る工夫がいっぱい。だから安心です。



■上下共こじ破りに強い、鎌錠を採用しています。

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりと
かみ合います。パールなどを使ったこじ破りの手口など
に対して、強い抵抗力を発揮します。





■上下共サムターンは脱着式。取り外しができるから安心です。

外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターン
をまわされるような心配もありません(予備のサムターンを1個同梱しています)。



サムターンの施錠表示窓の色を見れば、ひと目でカギの状態を確認できます。

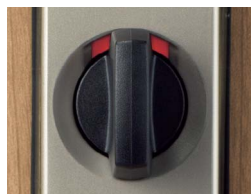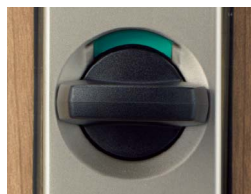

外部からの不正な操作を防ぎます。

■非常用シリンダーも防犯性に配慮しています。

優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキーを
採用しています。

ディンプルキーを採用



指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号 第7条)

スマートドア ヴェナート / スマートドア ヴェナート Sの仕様は ■ に該当します。

事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
耐こじ破り性能	なし(5分未満)		あり(5分以上)
出荷時カギ本数	同一子鍵 / 5本		

【指定建物錠の防犯性能表示とは】

■平成15年に施行された「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(平成15年法律第65号)の第7条の規定に基づき、「指定建物錠の防犯性能の表示に関する基準」(平成16年国家公安委員会告知第1号)が平成16年4月1日より施行されています。この基準に基づき、指定建物錠に関しては、防犯性能の表示が義務付けられています。

■指定建物錠とは

「住宅の玄関、その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠(住宅/ビル問わず建物の出入口に使用する目的の錠)または、その部品のうち防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠(シリンダーと錠ケースのセット)、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。

※下記仕様のもは指定建物錠に該当しません。

①シリンダー付室内錠 ②シリンダーのない電気錠や棒錠錠 ③建物の出入口用として設計されていないシリンダー錠

■防犯性能の表示区分

※「耐こじ破り性能」は、シリンダー錠の性能だけを表します。取付けられるドアや引戸の性能によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

性能表示基準	表示	表示の有無			解説
		シリンダー錠	シリンダー	サムターン	
●耐ピッキング性能	時間 (5分未満/5分以上/10分以上)	表示	表示	—	ピッキング(シリンダーのカギ穴に特殊工具を差込んで錠を操作する方法)による解錠を防ぐ性能
●耐カギ穴壊し性能	時間 (5分未満/5分以上/10分以上)	表示	表示	—	工具などによってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
●耐サムターン回し性能	なし/あり	表示	—	表示	ドアにあけた穴やドアの隙間からサムターン回しなどの工具を差込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能
●耐カム送り解錠性能	なし/あり	表示	—	—	錠の構造上の隙間から針金などの工具を内部に差込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能
●耐こじ破り性能	なし/あり	表示	—	—	ドアとドア枠の隙間にパールなどの工具を差込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による解錠を防ぐ性能
●出荷時カギ本数	本数	表示	表示	—	ロック製造メーカーが出荷時に小箱に同梱した「カギ」の本数

●コンストラクションキースystem

非常用シリンダーには工事期間中に工事関係者が使用するカギと、引渡し後、お施主様が使用されるカギを別にするシステムを採用しています。一度お施主様用のカギで施錠すると工事関係者が使用したカギは自動的に使用できなくなります。

■ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

ピッキング防止機能

1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けて扉を開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



カギを不正に解錠されても…



カギが再度閉まり、ピッキングを防ぎます。

■誤操作防止機能でうっかりにも安心。

誤操作防止機能

忘れ物を取りに行くなどで解錠しても、25秒間扉を開けなかった場合は、誤操作防止機能が働き、再度カギが閉まります。

※ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーもしくは連動システム機器でカギを開けた場合に限ります。



カギを開けてしまったあとで…



そのままカギを閉めずにその場を立ちさっても、再度カギが閉まります。


対応可

■自動施錠機能も選べます。

自動施錠機能

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーを使って解錠した場合に、扉を閉めると自動的にカギのかかる“自動施錠機能”に設定変更できます。

※ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーでカギを開けた場合のみ。
※初期設定は自動施錠ではありません。設定変更が必要です。

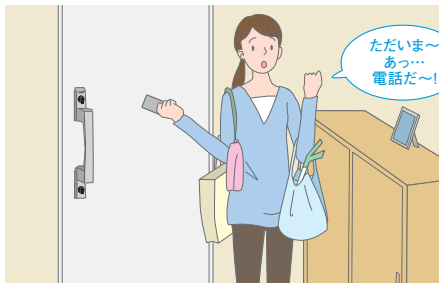

扉を閉めてカギの施錠を忘れても…
※このイメージはAC100V式の場合です。



自動的にカギが閉まります。

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーをなくしても、お手元のポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーを再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したものは使用できません。追加する場合は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できます（下記URL参照）。追加分のみの登録はできませんので、再登録については、お手元にあるものと追加購入されたものを含めた全てのカギを必ず再登録してください。（※ピタットKeyについては、シリンダーの交換も必要ありません。）

NEWポケットKeyの場合、ポケットKey※リモコンの登録でカードキー／シールキーの情報は消去されません。またカードキー／シールキーの登録でポケットKey※リモコンの情報は消去されません。



ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーを紛失しても…



カンタン操作で再登録できます。

ポケットKey※リモコン／カードキー／シールキーはYKK APホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。

<http://parts.ykkap.co.jp/shop/>

YKK AP | 部品オンラインショップ
Parts SHOP

カードキー・シールキーは各¥2,000（税別）

ポケットKey※リモコンは各¥12,800（税別）

「YKK ap\ 部品オンラインショップ\ Parts SHOP」はYKK株式会社の出願・登録商標です。

新世代ドアキーシステム Smart Control Key Q & A

スマートコントロールキー

お使いのシステム特有のQ&Aです。ご採用のシステムが
どれか(NEWポケットKey、ピタットKey、AC100V式、電池式)をご確認ください。

NEWポケットKey  / ピタットKey  共通

Q1. カギがかかっているかどうかは どうやってわかるの?

A. カギの開け閉めは、LEDの光と確認音でお知らせします。カギが閉まった時は、安心の緑表示、カギが開いた時は注意の赤表示でお知らせします。



光と音で
分かりやすく
お知らせ。

Q2. 電気代はどのくらいかかるの?

A. 省電力設計なので、1日10回施解錠しても年間の電気代はピタットKey約350円、NEWポケットKey約590円です。

※1kWh=27円(税込)にて算出。
※年間電気代は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。



Q3. 停電の時はどうするの?

A. 停電などの非常時は、非常用シリンダーを使って「開け」「閉め」が可能です。また、非常用バッテリー(オプション)をつけると停電時でも一定期間使用可能です。停電によって登録したポケットKey※リモコン・カードキー・シールキーの登録情報が削除されることはありません。



Q4. 電池が突然切れないうか 心配だけど、大丈夫?

A. 電池消耗時には施解錠時に警報音と光でお知らせします。



室内側

消耗時



赤く点滅

光と音で
分かりやすく
お知らせ。

Q5. ポケットKey※リモコン・ カードキー・シールキーは 追加で増やせるの?


A. NEWポケットKeyの場合はポケットKey※リモコンは最大8個まで、カードキー・シールキーは最大12枚、ピタットKeyの場合はカードキー・シールキーは合せて最大20枚まで登録可能です。YKK APのホームページからお求めになれます。



リモコン



カード



シール

Q6. ポケットKey※リモコン・ カードキー・シールキーを なくしたら?

A. まずは非常用のシリンダーで開け閉めしてください。お手元のポケットKey※リモコン・カードキー・シールキーを全て再登録すると、今まで通り使えます。(再登録により以前の情報は消去されます。)

※お手元にあるものと追加購入されたものを含め全てのカード等の再登録が必要です。

ポケットKey※リモコン・カードキー・シールキーはYKK APホームページ内「パーツショップ」でオンライン購入できます。

<http://parts.ykkap.co.jp/shop/>

部品オンラインショップ
YKK AP | Parts SHOP

カードキー・シールキーは各¥2,000(税別) ポケットKey※リモコンは各¥12,800(税別)
[YKK AP、部品オンラインショップ、Parts SHOP]はYKK株式会社の出願・登録商標です。



Q7. オプションで選択可能な連動システムプランで何ができるの?




A. ドアホンとの連動で扉のカギを遠隔操作できます。
※AC100V式のみ可能です。

オプション 連動システムプランでできること。(詳細はP.26~P.29) ※操作盤付インターフェースユニット(ライト/マルチ)が必要です。

たとえばリビングから 施錠操作

カメラ付ドアホンと接続すれば、室内で来客を確認して施錠操作が可能になります。

※オプション品の非常用バッテリー使用時は連動システム機器はご利用になれません。

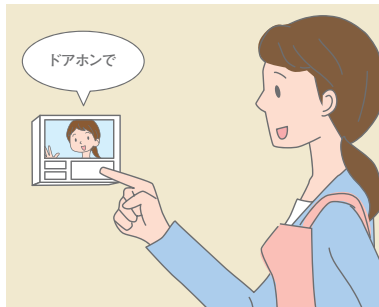

ワイヤレス子機で 家中どこでも施錠操作

対応ドアホンのワイヤレス子機なら、家中どこにいても来客の顔を見て対応が可能になります。



帰宅時に 暗証番号でも解錠操作

暗証番号でも解錠できるから、カードキー/シールキーをカバンの中から取り出さなくてもOKです。(もっと便利プランの場合)

※不測の事態に備えて非常用力キを必ず携帯してください。



※ケータイホームシステム[®](株式会社NTTドコモ)は2014年3月31日をもって販売終了となりました。


NEWポケットKey 専用Q&A



Q1. 不審者が外部ハンドルのボタンを押して、家の中のポケットKey※リモコンが反応して開いてしまうことはないの?



A. 置き忘れ防止機能がついているので、安心です。
【置き忘れ防止機能とは?】
 不正にカギの開け閉めが行われるのを防ぐための機能です。交信範囲内(2.5m以内)でポケットKey※リモコンが静止した状態になってから数秒経過すると、ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、カギの操作ができなくなります。

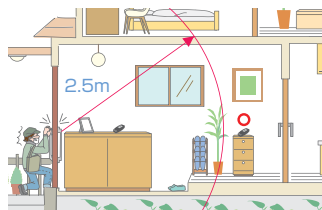

Q2. キーとして使用していたスマートフォンや携帯電話を機種変更した場合は?




A. おサイフケータイ[®]の機能を搭載した新たな機種で、楽天Edyアプリをダウンロード、初期設定をして再登録してください。



Q3. ポケットKey※リモコンの電池切れをどうやって知らせてくれるの?



A. ポケットKey※リモコンの電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告します。

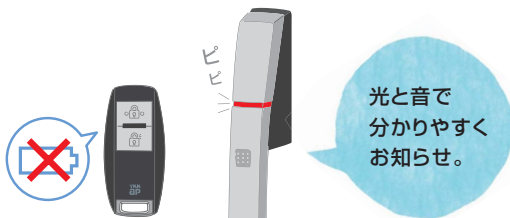

Q4. 楽天Edyに残高がなくてもキーとして使えるの?



A. おサイフケータイ[®]および対応カードの楽天Edyに電子マネーの残高がなくてもキーとしてご使用いただけます。





パナソニック 連動システムプラン

オプション(AC100V式専用)

おすすめ機器の特長

家じゅう「どこでもドアホン」 VL-SWD302KL

ワイヤレス子機付きのシンプルタイプ。3.5型の画面に来訪者をしっかりとらえ、顔を見ながら電気錠の操作が可能です。



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン2.7タイプ VL-SWD302KL

■SDカード動画録画



約3.5型
液晶

(別売品)



SDカードに来訪者を
「動画」で録画

■持ち運んで便利な ワイヤレス



家じゅう「どこでもドアホン」 VL-SWD501KL

玄関前を左右170°で広角撮影し5型ワイドの大画面に見やすく表示。薄型21ミリの親機はスッキリ設置でき、タッチパネルだから使いやすい。



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン2.7タイプ VL-SWD501KL

■大画面 タッチパネルで 直感的に操作

約5型
ワイド
タッチパネル
液晶



■タッチしてズーム^{※1} & パンチルト

見たいところをタッチしてズーム、別の場所をタッチするとズーム画面が移動します。

※1：デジタルズームのため、ワイド画面に比べて画質が粗くなります。



ズームしたいところをタッチ ため横約2倍に拡大^{※1} ズーム画面が移動

●画像の●は、タッチしたイメージです。

家じゅう「どこでもドアホン」 VL-SWD701KL

宅内のスマートフォンでも来客対応や電気錠操作ができる7型タッチパネル大画面、SDカードに動画録画できる防犯おすすめドアホン。



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン3.7タイプ VL-SWD701KL

お手持ちのスマートフォンで
来客対応できる^{※2}

おうちで

こんにちは。



ピンポイント

Wi-Fi
無線LAN
ルーター
(別売)

来訪者をメールで
確認できる^{※4}

外出先で



LANケーブル(別売)

※2 スマートフォンを子機として使用するには、ご家庭の有線LAN(Wi-Fi)環境での接続および専用アプリケーションのインストールが必要です。通信はスマートフォンでとるには、アプリを起動しておく必要があります。 ※3 1秒間に最大10コマの画像を表示します。 ※4 メール通知するにはインターネットの契約・接続・本機での設定が必要です。着信画像(静止画)での確認になります。ご購入中のプロバイダからの設定書類に沿って、メールサーバーの設定をお客様ご自身でおこなっていただく必要があります。

■システムプラン機能一覧

		標準	PA①	PA②	PA③	PA④	PA⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、50秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	上部のカギをかけると、自動的に下部のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	ポケットKey ^{※1} /カードキー/シールキーで連動システム機器で解錠しても25秒間扉を開けなかった場合は、誤操作と判断して再度自動的にカギがかかります。	●	●	●	●	●	●
室内施錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで施錠ができる機能です。	-	●	●	●	●	●
自動施錠機能(※1)	※3：ポケットKey ^{※1} /カードキー/シールキーで解錠した場合のみ、扉を閉めると自動的にカギがかかる機能です。初設定は自動施錠なしとなっており、扉本体での設定で自動施錠ありに変更できます。 ※4：扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。電気錠操作器でON・OFF設定が可能です。	●	●	●	●	●	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	-	-	-	-	●	●
来客モニター機能	カラーモニターホンで相手を確認、通話、施錠できる機能です。	-	-	●	●	●	●
録画機能付カラーモニターホン	カラーモニターホンで訪問者の映像を録画できる機能です。	-	-	●	●	●	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客対応・施錠ができる子機付です。	-	-	●	●	●	●
報知・警戒モード(※2)	・報知モード：扉を開くと音が鳴り、扉の開閉をお知らせしてくれる機能です。 ・警戒モード：カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。通常は報知モードです。	-	-	-	-	●	●
スマートフォン・タブレット連動機能	お手持ちのスマートフォンやタブレットでも来客確認や施錠操作ができます。	-	-	-	-	-	●

(※1) 自動施錠の設定していない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
(※2) 非常用シンジター・サムターンによる解錠の場合に電気錠操作器から警報音が鳴ります。それ以外による解錠操作の場合には鳴りません。

パナソニック商品に関する
ご相談、お問い合わせは

パナソニックお客様ご相談センター
受付時間 9:00~20:00(年中無休)



0120-878-365

○左記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187へおかけください。

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。



アイホン 連動システムプラン

オプション(AC100V式専用)

おすすめ機器の特長

スマートフォン連動 **ROCO** ワイドスマホ JH-24AP

住宅内で、お手持ちのスマートフォン・タブレットがテレビドアホンになります。




テレビドアホンセット2・4タイプ JH-24AP

「ROCOワイドスマホ」はアイホン株式会社の登録商標です。

■どこにいても、お手元で来客応対

●玄関子機からの呼び出しにスマートフォンでも対応できます。スマートフォンで電気錠の解錠操作や玄関子機のモニターも可能です。

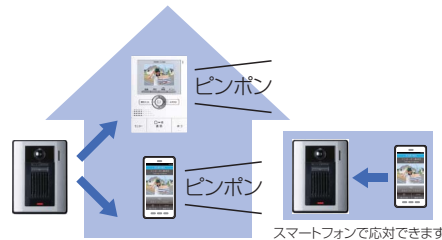

- スマートフォンとテレビドアホン間で呼出・通話ができます。
- 超広角カメラ搭載・ズーム/ワイド機能・見やすさ補正機能・自動録画機能付き。

タッチパネル式ワイヤレスドアホン **ROCO** タッチ7 WJ-45

見やすく操作しやすい、タッチパネル式の7型ワイド画面。



テレビドアホンワイヤレスセット4.5タイプ WJ-45

「ROCOタッチ 7」はアイホン株式会社の登録商標です。

■見やすく操作もしやすい「タッチパネル式の7型ワイド画面」

- 親機は約115万画素のクリアな画質で来訪者を鮮明に映し出します。
- 左右画角約170°の超広角カメラで、玄関先のほぼ真横まで見えます。



- 逆光時など来訪者の顔がみにくい場合は、見やすさ補正で映像を補正します。
 - 見たいところをズーム/ワイドボタンでワンタッチで切替できます。
 - 玄関でインターホンが押されると、ズームとワイドの両方で自動録画します。
- ※SDカード(別売)対応。

■システムプラン機能一覧

		標準	AI①	AI②	AI③	AI④	AI⑤
ピッキング防止機能	一方のカギが開けられてから、50秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
2ロック連動施錠機能	上部のカギをかけると、自動的に下部のカギもかかる機能です。	●	●	●	●	●	●
誤操作防止機能	ポケットKey [®] リモコン/カードキー/シールキーで解錠しても25秒間扉を開かなかった場合は、誤操作と判断して再度自動的にカギがかかります。	●	●	●	●	●	●
室内解錠スイッチ	室内の操作盤やドアホンで解錠ができる機能です。(※3)	—	●	●	●	●	●
自動施錠機能(※1)	※4: ポケットKey [®] リモコン/カードキー/シールキーで解錠した場合のみ、扉を閉めると自動的にカギがかかる機能です。初期設定は自動施錠なしとなっており、扉本体での設定で自動施錠ありに変更できます。 ※5: 電気錠コントローラーおよび接続されたアイホン製機器で解錠した場合のみ、自動的にカギがかかる機能です。扉本体での設定で、ポケットKey [®] リモコン/カードキー/シールキーで解錠した場合にも自動的にカギがかかるように変更できます。さらに電気錠コントローラーの設定で、解錠方法によらず扉を閉めただけで自動的にカギがかかるように変更できます。	●	※4	●	●	※5	●
暗証番号解錠機能	室外側から暗証番号で解錠できる機能です。	—	—	—	—	●	●
来客モニター機能	モニター付親機で相手を確認、通話、施錠できる機能です。(※3)	—	—	●	●	—	●
録画機能付カラーモニターホン	モニター付親機で訪問者の映像を録画できる機能です。	—	—	●	●	—	●
ワイヤレス子機付	持ち運びができ、室内のどこにいても来客応対・施錠ができる子機付です。	—	—	—	●	—	●
警戒警報機能(※2)	カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。	—	—	—	—	●	●
スマートフォン・タブレット連動機能	お手持ちのスマートフォンやタブレットでも来客確認や施錠操作ができます。	—	—	●	—	—	—

(※1) 自動施錠の設定していない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。
 (※2) シンダーサムターン・ポケットKey[®]リモコン/カードキー/シールキー操作盤付インターフェースユニットおよび増設操作盤による解錠操作の場合、「警戒モード」では警報音が鳴りますが、「簡易警戒モード」では鳴りません。また、電気錠コントローラー等(暗証解錠ボタン・ドアホン)による解錠操作の場合にはどちらのモードでも警報音は鳴りません。
 (※3) アイホン製機器については、解錠状態の場合に「解錠ボタン」を押すことで施錠できます。

アイホン商品に関するご相談、お問い合わせは
 アイホンお客様相談センター
 受付時間 9:00~17:30
 土曜、日曜、祝日、およびお盆、年末、年始、ゴールデンウィークを除く。

0120-141-092 ○携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。
 ※携帯電話からはつながりません。

システムプラン	室外	玄関ホールなど	室内(リビングなど)
標準 自動施錠：対応可 スマートコントロールキー 基本仕様(運動システムなし) 加算額なし ポケットKey ^{※1} / モコン / カードキー / シール キーのみでの施錠となります。	NEWポケットKey ピタットKey	現地手配品 現地手配品 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	
AI① 自動施錠：対応可 お手軽プラン 操作スイッチタイプ 組合せ価格：15,000円(加算額) ※増設操作盤は含みません。 室内の操作盤で開閉確認と施錠確認、 施錠ができるプランです。	NEWポケットKey ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット (ライト)YS KAG-B3 15,000円 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	4 増設操作盤 YS KAG-B5 7,000円 4台まで取付可能 ※別途手配
AI② 自動施錠：対応可 お手軽プラン モニターホンタイプ 組合せ価格：91,800円(加算額) ※増設親機は含みません。 室内のモニター付親機で来客確認と施錠 確認、施錠ができるプランです。お手持ちの スマートフォンやタブレットでも来客 確認や施錠操作ができます。	カラーカメラ付 玄関子機 NEWポケットKey ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット (ライト)YS KAG-B3 15,000円 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	4 スマートフォン・タブレット で来客対応できます。 ※別途無線LAN環境が必要 になります インターホンアプリ [®] ROCOワイドスマホ JH-24AP 76,800円 (モニター付親機・カラーカメラ付 玄関子機の2点セット) ※増設親機を3台まで増設可能です。 (別途手配)
AI③ 自動施錠：対応可 お手軽プラン 子機付モニターホンタイプ 組合せ価格：113,000円(加算額) 室内のモニター付親機で来客確認と施錠 確認、施錠ができるプランです。持ち 運びができる便利なワイヤレス増設親機 から施錠ができます。	カラーカメラ付 玄関子機 NEWポケットKey ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット (ライト)YS KAG-B3 15,000円 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	4 ROCOタッチ7 WJ-45 98,000円 (モニター付親機・モニター付ワイヤレス子機(充電 台付)・カラーカメラ付玄関子機の3点セット) 1世帯あたりモニター付子機1台、モニター付ワイヤレス子機を 3台まで増設可能です。
AI④ 自動施錠：標準 もっと便利プラン (外部)暗証解錠タイプ 組合せ価格：131,800円(加算額) 室内の電気錠コントローラーで開閉確認と 施錠確認、解錠ができます。また自動施錠 機能により、キーを持たずに出てしまった時 でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプラン です。	暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 NEWポケットKey ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット (マルチ)YS KAG-B4 42,000円 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	2 2 電気錠コントローラー EL-PJP-EA 50,000円
AI⑤ 自動施錠：標準 もっと便利プラン (外部)暗証解錠+モニターホンタイプ 組合せ価格：229,800円(加算額) 室内のモニター付親機で来客確認と施錠 確認、施錠ができます。また自動施錠 機能により、キーを持たずに出てしまった 時でも暗証解錠ボタンで解錠が可能なプラン です。	カラーカメラ付 玄関子機 暗証解錠ボタン EL-5BY 39,800円 NEWポケットKey ピタットKey	操作盤付インターフェースユニット (マルチ)YS KAG-B4 42,000円 ※ACアダプターでの抜け止めコンセント 接続が必要です。	2 2 2 6 ※ 電気錠コント ローラーの警戒 警報をカラーモ ニター付親機で も高音させる場 合に上記6芯 (JEM-A 接続 4芯+2芯)が 必要となります。 1世帯あたりモニター付子機1台、モニター付ワイヤレス子機を 3台まで増設可能です。

※操作盤付インターフェースユニット(ライト)YS KAG-B3、操作盤付インターフェースユニット(マルチ)YS KAG-B4、増設操作盤 YS KAG-B5はYKK AP株式会社の発注となります。
 ※操作盤付インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合わせて配線コード(AE線など)を別途ご用意ください。
 ※AI④⑤の自動施錠をご希望の場合は外部解錠装置(暗証解錠ボタン)を必ず設置願います。
 ※AI②のスマートフォン・タブレット連動をご希望の場合は動作確認済みの無線LANルーターと、対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレットにインターホンアプリ[®]のインストールが必要です。動作確認済みの無線LAN及び対応OSはアイホン(株)のホームページ(<http://www.aiphone.co.jp/>)にてご確認ください。

- | | |
|--|---|
| ■発注上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください。) ・上記システムプラン価格に採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、施工費は含まれていません。 ・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。 | ■採用上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ●次の場所での設置は避けてください。 ・湿気の多いところ、浴室など(システム機器の使用可能温度範囲は室外側機器(カラーカメラ等)：-10℃～+50℃、室内側機器(電気錠操作器等)：0℃～+40℃です) ・粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。 ・暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。 ・製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。 ・室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。 |
| ■施工上のご注意(詳しくはP.336をご覧ください) <ul style="list-style-type: none"> ・電装商品サービシステムについてはP.393をご覧ください。 | ■使用上のご注意 <ul style="list-style-type: none"> ・不測の事態に備え、必ずシンリンダー錠のカギも携帯してください。 |

●AI②・③・⑤プランには以下のドアホンも対応しています。(2016年2月時点)
JF録画2・3 JF-2MED-T / KB3・5 KBS-3ARD-T / ROCOワイドスマホJH-24AP / ROCOタッチ7 WJ-45
 ※「ROCOワイドスマホ」、「ROCOタッチ7」はアイホン株式会社の登録商標です。